



Montage der UK an die Rohbaudecke

Schritt 2

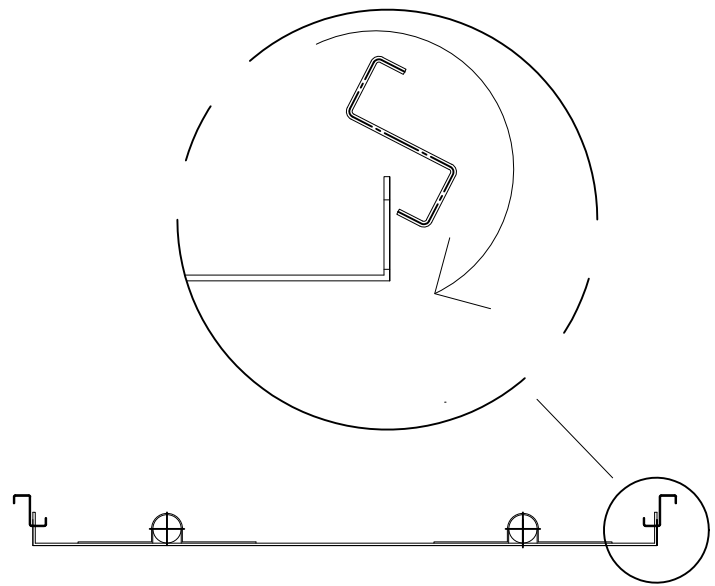

Der Montagehaken wird beidseitig am GK Element eingehangen. Dieser ist flexibel und kann dadurch kleinere Toleranzen in der UK ausgleichen.

Weitergabe, Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht gestattet soweit nicht ausdrücklich schriftlich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung bleiben vorbehalten. Schmöle GmbH				DIN ISO 2768-v		Maßstab 1:10/1:2/1:1	Position	Menge	
				Termin: nach Absprache eintreffend					
				Datum	Name	Montageanleitung			
				Bearb.	30.05.17				Diers
				Gepr.					
				Norm					
				 Schmöle GmbH Kühldecken/PB2 Postfach 1462 58720 Fröndenberg		Montageanleitung GK		Blatt A4	
Zust.	Änderung	Datum	Name	EDV Nr.	W:\Zehnder\272_020_6_90-90-400-90-90 - 17.05.26			Bl B1	


4

3

2


1

Schritt 3

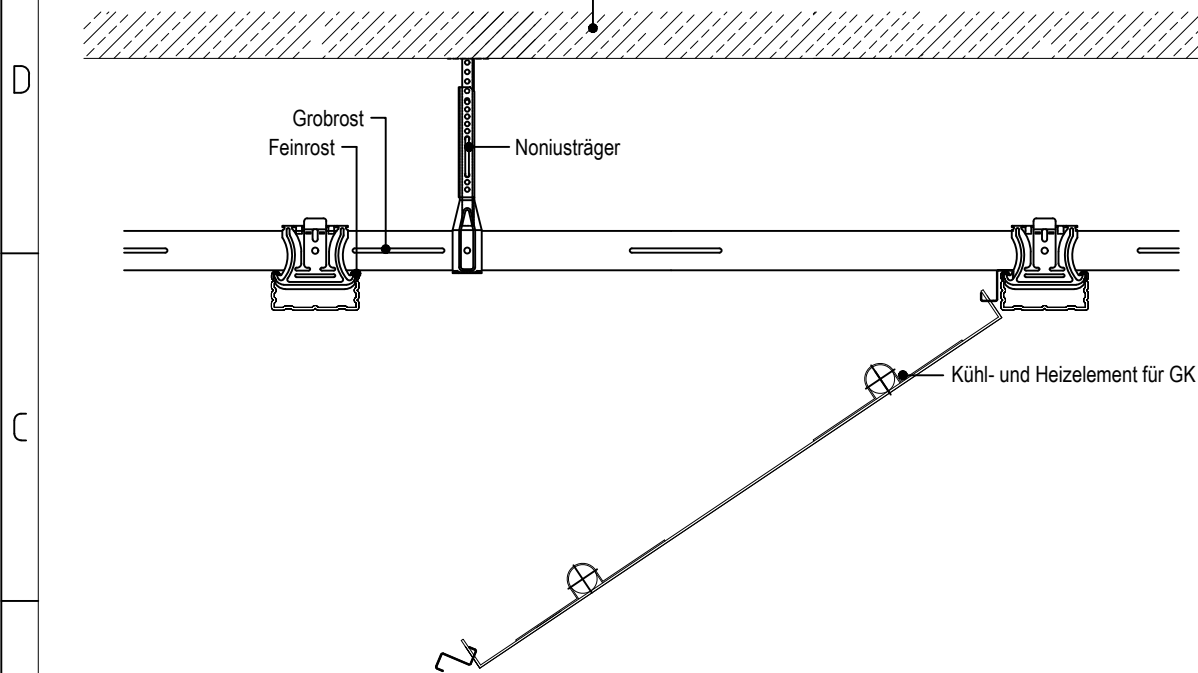


Das GK - Element wird mit Hilfe der Haken einseitig in das CD-Profil gehangen.

Schritt 4

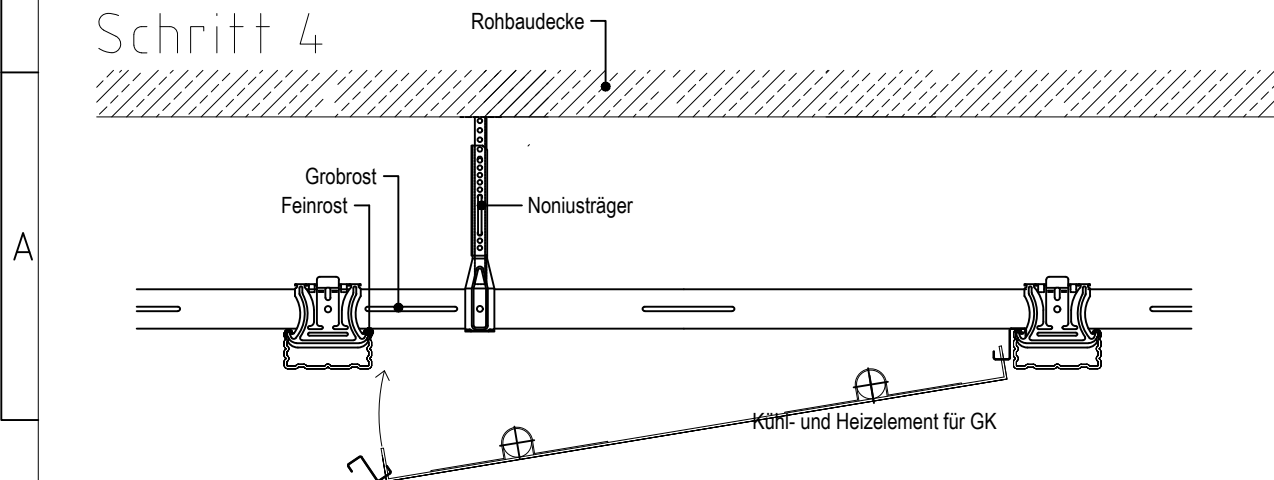


Nun wird das Element auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls eingehängt.
Im Anschluss kann die Verrohrung untereinander und die Anbindung an die Anschlussleitungen erfolgen.

Schritt 5

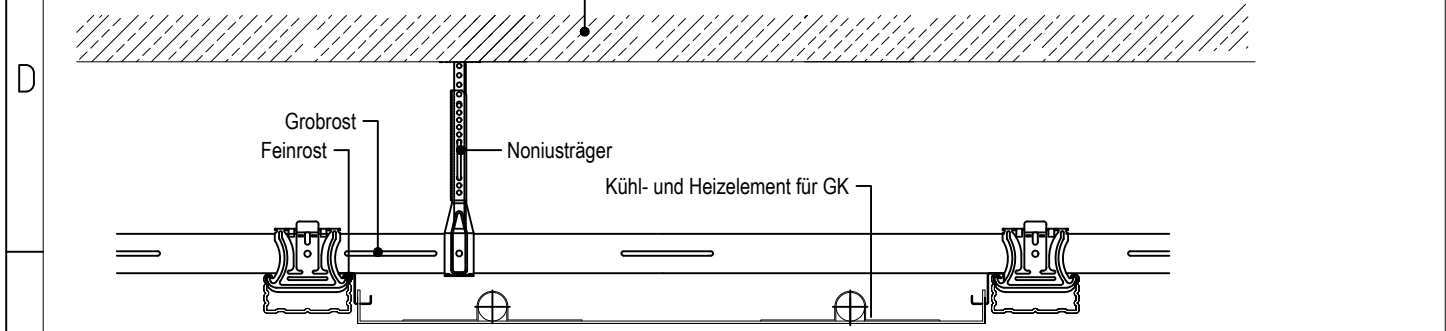

Nachdem das Element komplett montiert ist, hängt es etwa 10mm unterhalb des CD-Profiles

Schritt 6

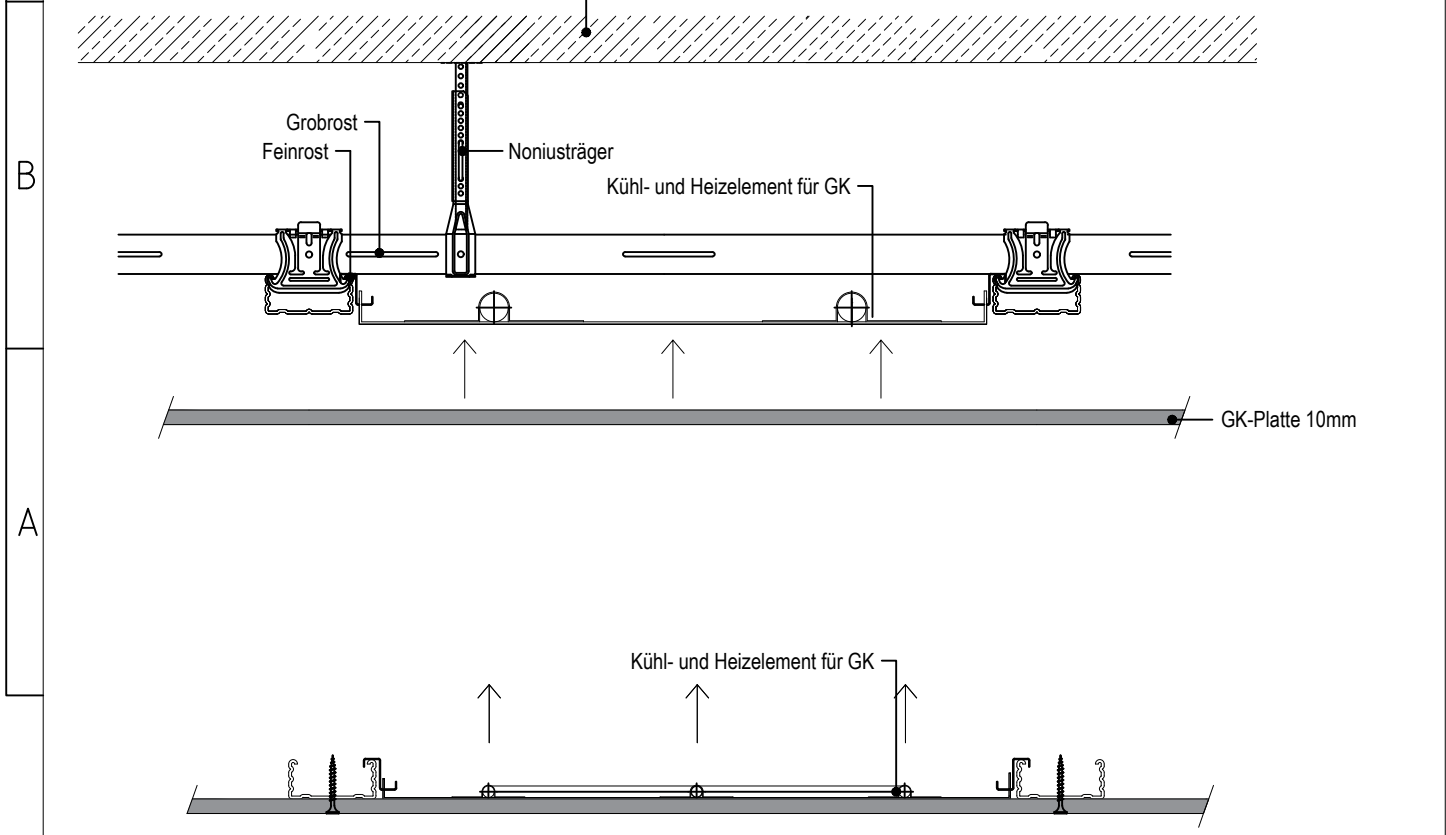

Durch die Montage der GK-Platte wird das Element angehoben. Dadurch ist sichergestellt, dass es eben auf der GK-Platte aufliegt. Da die GK-Platte verschraubt wird, sind die Haken als verlorene Hilfskonstruktion anzusehen.